

销售凭证粘贴

杭州松井电器有限公司

HANGZHOU SONGJING ELECTRIC CO.,LTD.

地址：杭州市石桥路天堂经济开发区

电话：0571-88153471 28812765

传真：0571-88153341 28812753

网址：WWW.HZSONGJING.COM

E-mail:songjing@hzsongjing.com

SONGJING

SJX-100E

SONGJING ELECTRIC

使用手册

杭州松井电器有限公司

HANGZHOU SONGJING ELECTRIC CO.,LTD.

SONGJING

领先源于专业

一、重要安全说明

使用本电器之前，敬请阅读所有说明。

- 使用前，请先确认电源电压为220V、50HZ。
- 切勿用拉动电源线的方式，拔下除湿机的电源插头。
- 不要以电源插头插入及拔出的方式来控制除湿机的运转及停止。
- 在移动除湿机时，应小心，不要滚压和损坏电线。
- 切勿将手指或棒状物伸入格栅内。
- 切勿让小孩攀爬、站立或坐在除湿机上。
- 清洁及维修之前，一定要拔下除湿机的插头。

注意：我们建议，任何维修必须由专业人员进行。

- 请务必使用接地。
- 不得操作于密闭狭窄空间。
- 请妥善保管此安全使用说明书。

二、产品介绍


除湿机是用于降低所安装空间的空气湿度，使其能适应人们生活及物品贮存的机器。

本公司的除湿机具有外形美观，结构紧凑，操作简便等特点，广泛应用于科研、医疗卫生、商品储藏、地下工程以及厨房、浴室、档案馆、仓库等高湿度场所去湿，可防止仪器、仪表、电讯器材、药品、资料等受潮、锈蚀、霉烂而造成的损失。

设计时，由于考虑了使用气候环境变化，人的生理健康条件及室内家俱和其它物品的保护条件，空间设定的最佳湿度在45%--65%间变化，因此建议将设定保持在此湿度范围内。

SONGJING

领先源于专业

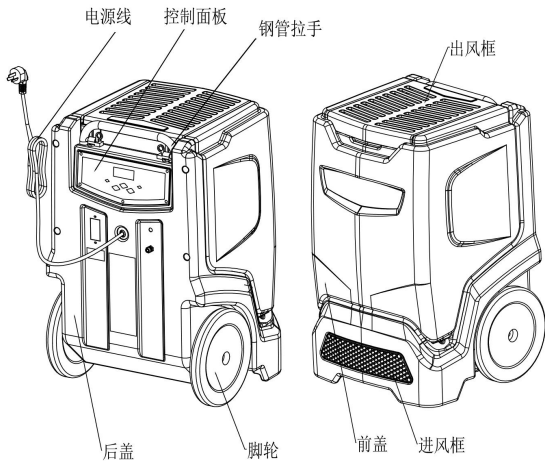

SJX-100E示意图

三、使用说明

1、SJX-100E



SJX-100E控制面板

1、开/关机键：

在待机下显示屏变暗,8字将显示实际值,按此按键机器开机显示屏变亮并自动进入连续模式,计时器进行计时,按照小时单位计时,再按此键,压缩机停止运转,风扇延时1分钟关闭,机器进入待机状态。但是水泵如有在排水的要求继续排水,在待机状态下可以使用手动排水。

2、“定时”键：(长按此键3秒,定时键设定时间增加,排水键设定时间减少)

在关机状态下,按“定时”键,通过按此键来设定所需的开机时间,0-24小时,按照倒计时显示,到设定时间后风机、压缩机开始工作,设定时间清零,时间为“0”时不显示。

在开机状态下,按“定时”键,通过按此键来设定所需的关机时间,0-24小时,按照倒计时显示,到设定时间后风机、压缩机停止工作,设定时间清零,时间为“0”时不显示。

3、手动排水键(长按此键3秒)

按此键,水泵进行强制排水,排水红色指示灯点亮,水泵排水运转30秒后,关闭水泵,指示灯熄灭。



注意事项：

- 1、除湿机以连续模式进行除湿
- 2、进行除湿时,压缩机开始工作后,风机和压缩机至少运行3分钟才会停止工作;压缩机停止工作后,必须经过3分钟压缩机才能启动。
- 3、如在较低温度下工作,除湿机会自动判断系统温度,从而达到自动除霜的目的:除霜时,除霜指示灯亮,风机工作,压缩机自动停止工作。
- 4、系统具备自动记忆功能,当所有模式设定完成后,当系统在工作中突然遇到停电,电源插头没有插紧滑落,系统可在断电前自动存储当前运行状态,在下次上电时系统将自动进入断电前的运行模式。
- 5、自动检测温/湿度传感器故障:

当系统检测到温度传感器超出其有效范围时,系统进入温度传感器故障模式。该模式下LED显示温度故障代码“E1”,系统以30分钟内除湿运行、15分钟化霜运行进行循环工作。

- 6、水滴状态:进入水滴,无论在开机还是关机状态下,只要有连续1分的水滴信号进入,系统将进入“水滴停机”模式,该模式下“水滴灯”闪,压缩机、风机停止工作,蜂鸣器连续响20次,说明水泵出现故障。

四、安全使用及维护注意事项

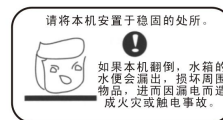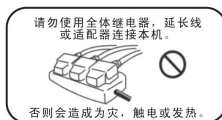

五、使用注意事项

- 1、搬运时，请勿将机体倾斜超过45°，以防压缩机损坏。
- 2、本机使用温度为5℃-38℃。
- 3、除湿机工作时，因压缩机运转产生热，故室温会上升1-3℃，此为正常现象，请安心使用。
- 4、室温10℃以下，环境绝对湿度相当低时，可以不必使用除湿机。
- 5、进风口与出风口必须离开墙面至少10cm以上间距，以免影响除湿效果。
- 6、工作环境请尽量密封，以增大除湿效果。
- 7、空气过滤网积累灰尘，会影响除湿机效果，甚至会发生故障，必须定期清洗，至少每月一次，如环境中粉尘较多，则必须每周甚至每天清洗一次，拉下前面板，清洗过滤网，清洗时可轻敲过滤网或用吸尘器除去滤网上的灰尘，或将过滤网放入温水(≤40℃并加少量中性洗涤剂)中洗刷，并用清水冲洗干净后凉干。

六、常见故障排除

故障现象	原因分析	排除方法
除湿机无法运转	1、停电 2、电源开关没有接通 3、电源插头没有插入插座 4、保险丝熔断 5、水满指示灯亮	1、恢复供电 2、恢复电源 3、将插头插入插座 4、更换保险丝 5、将水箱的水倒空，并将水箱放回原处，将之调整到位，水满指示灯灭
除湿效果不明显	1、空气过滤网积垢 2、除湿机进出风口有障碍物 3、门窗开着 4、制冷剂泄漏	1、清洗过滤网 2、去除障碍物 3、关闭门窗 4、与代理商或厂家联系维修
漏水	1、机器倾斜 2、出水管堵塞	1、调整机器水平 2、拆下面板去除管内脏物
噪声异常	1、机器放置不平稳 2、过滤网是否阻塞	1、将机器重新放置平稳 2、清洁过滤网

- 1、当上述故障不能排除并确认需要修理时，请与供应商或代理商联系，请不要擅自拆卸机器修理。
- 2、除湿机运行或停止时，会听到制冷的循环声，这是正常现象不是故障。
- 3、出风口排出热风是正常现象。

七、故障代码说明

SJX-100E均有自动判断故障功能，如出现故障，在湿度显示窗中会出现故障代码。

故障显示	问 题
E1	盘管传感器故障
E2	进风湿度传感器故障
E3	出风湿度传感器故障

八、参数表

项 目 \ 型 号	SJX-100E
名义除湿量	2.12kg/h (27℃/RH60%)
最大除湿量	100L/D
电源	220V50Hz
额定输入功率	950W
额定输入电流	4.68A
最大输入功率	1200W
最大输入电流	6A
冷凝压力MAX	3.6MPa
蒸发压力MAX	1.0MPa
两器最大压力	3.6MPa
制冷剂/注入量	R410A/580g
重量	54.5kg
保险丝规格	F型, 2A, 250V
外型尺寸	568X536X865mm

本公司保留更改产品的权利，以上参数如有更改，恕不另行通知。